CANON

如何用佳能 EOS M50 拍攝慢速視頻

像跑步者越過終點線或水氣球破裂的慢動作視頻絕對令人著迷，特別是在正確有效地拍攝時。從設置更高的畫面播放速率到獲得合適的照明，讓我們使用下方資訊圖一起探索如何拍攝慢速視頻吧！

什麼是慢鏡頭

一種捕捉運動鏡頭的視頻拍攝技術，捕捉的運動速度要比正常速度慢。

慢鏡頭的工作原理

與正常速度下每秒捕獲 24-30 幀的視頻相比，此技術可捕獲更多的圖像，例如每秒 60 幀。如果以 30 幀每秒的速度播放圖片，那麼鏡頭速度會比原來慢 2 倍。因此，畫面播放速率越高，鏡頭速度就會越慢。

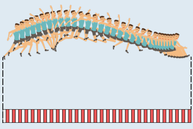

60幀/秒拍攝

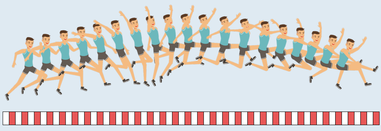

30幀/秒播放

何時何因應用慢鏡頭

慢鏡頭用於捕捉運動、潑水、吹頭髮、劃火柴和爆炸等連續動作。當慢鏡頭作為主要連續動作的開頭時，它能營造氣氛，設置懸念，令人產生期待，讓動作看起來更具史詩性。

如何拍攝

01 將佳能EOS M50放在三腳架上

02 將相機調至視頻拍攝模式後點擊功能表，選擇電影錄製品質，以120幀/秒的高畫面播放速率錄製（30幀/秒的4倍慢速度重播）

03 確保拍攝物件和道具到位，試拍幾張照片，確保畫面正確

04 準備開始拍攝慢速視頻!

5 個技巧拍攝出驚豔慢速視頻

1

60fps

1/120

每秒捕捉更多幀畫面意味著需要調整快門速度。慢視頻拍攝規則是快門速度應該是畫面播放速率的兩倍。例如，如果你以60幀/秒的速度拍攝，快門速度應該是1/120才能正確曝光。

2

ISO

f/2.8

更高的快門速度意味著你的相機會吸收更少的光線。提高ISO或打開相機的光圈來補償燈光可能會讓鏡頭變得模糊。在白天或光線非常好的地方拍攝，就不必進行這些操作。

3

使用三腳架拍攝較長的視頻，以確保慢鏡頭的清晰度。對於較短的視頻，你可以不用三腳架，因為在如此有限的空間裡拍攝這麼多幀意味著要利用時間拉伸來讓你的視頻看起來更加穩定。

4

拍攝前務必檢查測試鏡頭。檢查燈光和對焦，並以30幀/秒的速度重播，檢查是否存在任何問題。

5

有目的地選擇畫面播放速率，在關鍵時刻透過改變視頻的速度來吸引觀眾。

現如今，拍攝慢動作比以往任何時候都更容易，
不要僅僅因為你學會了就不去做它，
讓我們親自動手拍攝慢速視頻吧！

www.snapshot.canon-asia.com